BIGIT touch

Guida rapida

Descrizione

1. Display lato Utente
2. Display touch screen
3. Sigillo fiscale
4. Leva apertura vano carta
5. Coperchio vano carta
6. Uscita carta
7. Strapperina manuale
8. Tasto ON/OFF
9. Display lato Cliente
10. Alimentatore interno
11. Software ECR / Giornale elettronico DGFE
12. Porta Ethernet
13. Porta USB
14. Porta seriale COM2
15. Porta seriale COM1
16. Porta cassetto
17. Porta alimentazione

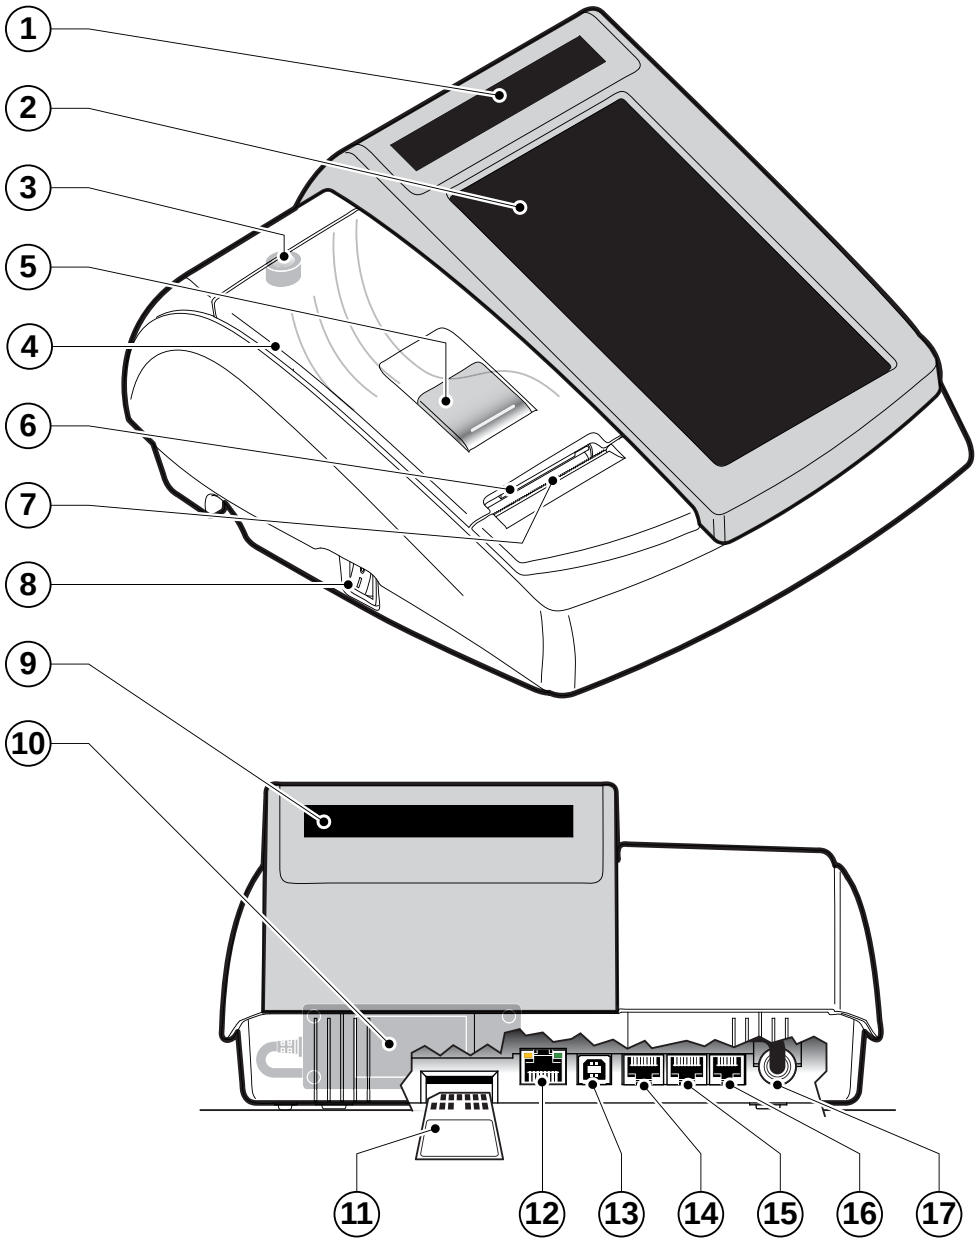

CUSTOM ENGINEERING S.p.A.
Str. Berettine 2 - 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti :
Email : support@custom.it

CE Il marchio CE applicato al prodotto certifica che il prodotto stesso soddisfa i requisiti base di sicurezza.

© 2011 CUSTOM ENGINEERING S.p.a. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM ENGINEERING S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM ENGINEERING S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM ENGINEERING declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

AVVERTENZE GENERALI
La CUSTOM ENGINEERING SPA declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:
- EN 55022 Class B *(Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment)*
- EN 55024 *(Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement)*
- EN 60950 *(Safety of information equipment including electrical business equipment)*

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA
Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:
- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo;
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile. Esso potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente;
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi collegati possano danneggiarsi;
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo e/o alimentatore;
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale;
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo. Essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento;
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente;
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A;
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo per evitare che accumuli di sporcizia possano comprometterne il corretto e sicuro funzionamento.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

Preparazione del sistema

Per accendere il misuratore di cassa procedere come segue:
1. Capovolgere il misuratore fiscale.
2. Collegare il connettore di alimentazione A.
3. Inserire l'alimentatore nell'alloggiamento allargando il dente di bloccaggio B.
4. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente a 220Vac mediante il cavo di alimentazione C, fornito nell'imballo.

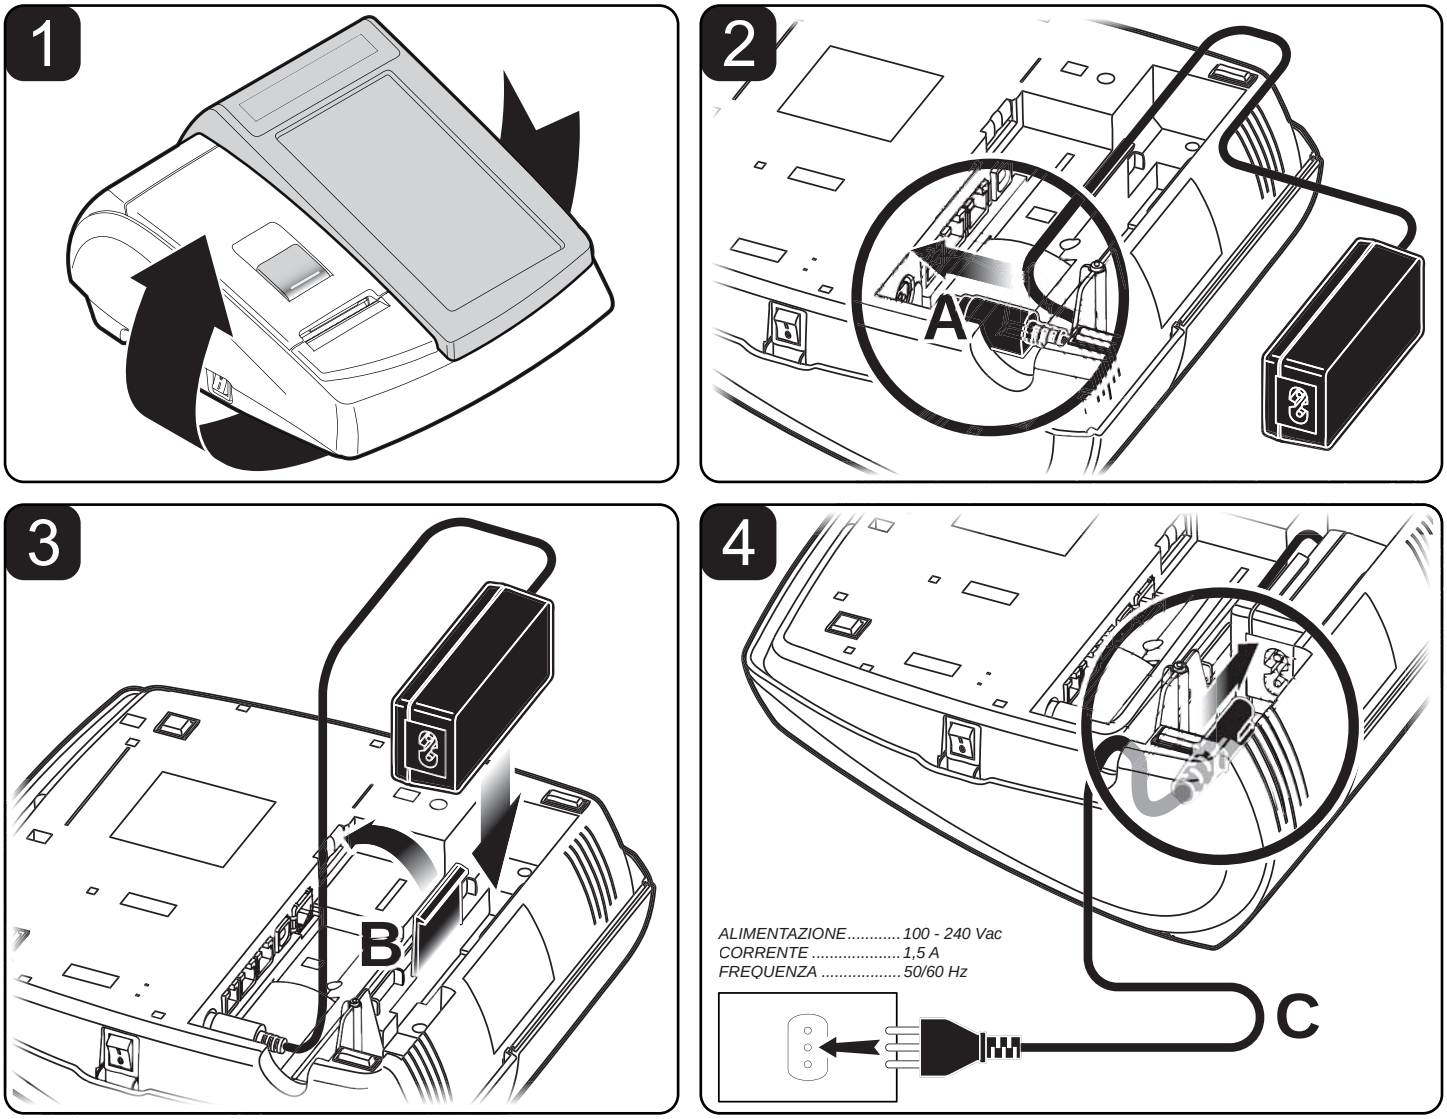

Accensione

Per accendere il misuratore di cassa premere il tato ON/OFF sul lato sinistro della macchina. Dopo alcuni secondi il dispositivo è pronto all'uso:

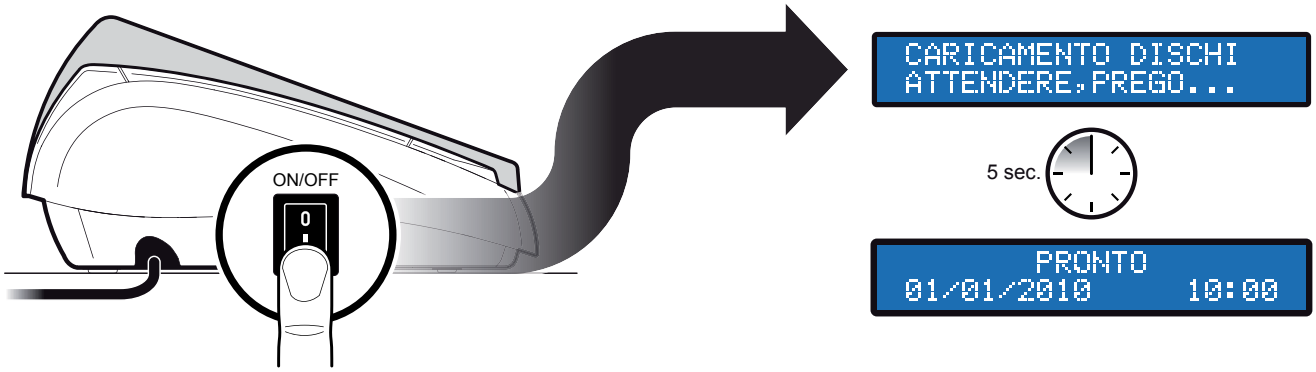

Descrizione pannello principale

MENÙ FUNZIONI

Vedere STRUTTURA MENÙ nell'ultima pagina di questa guida rapida

TASTIERINO NUMERICO

Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da www.custom.biz)

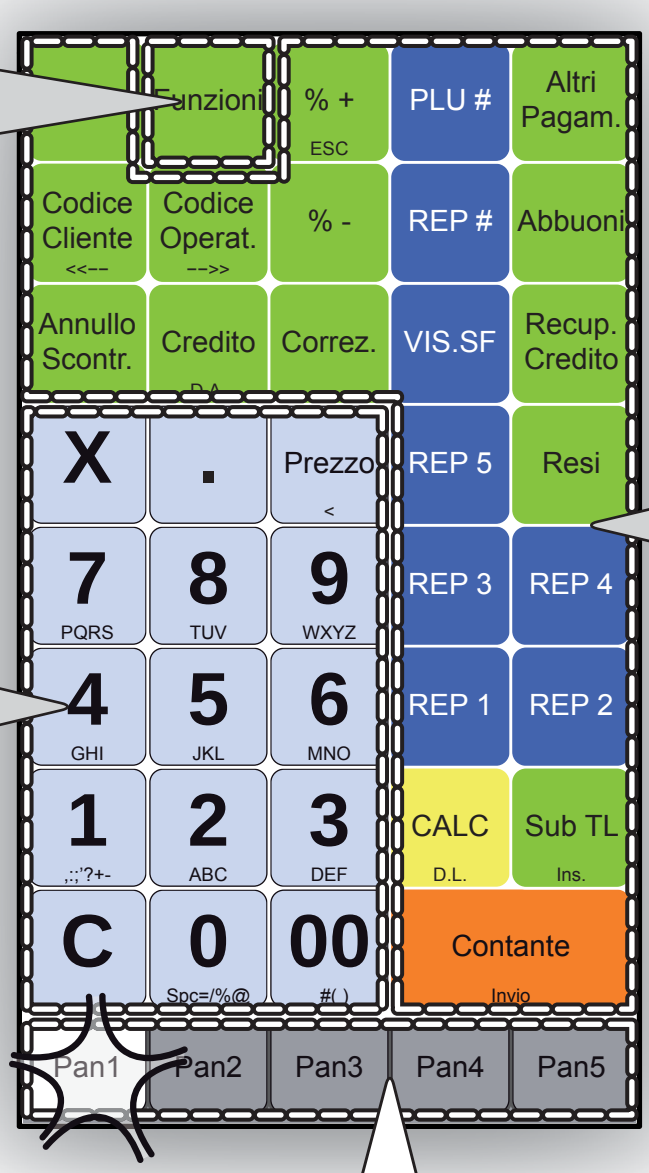

FUNZIONALITÀ

Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da www.custom.biz)

PANNELLI DA 1 A 5

Pan2

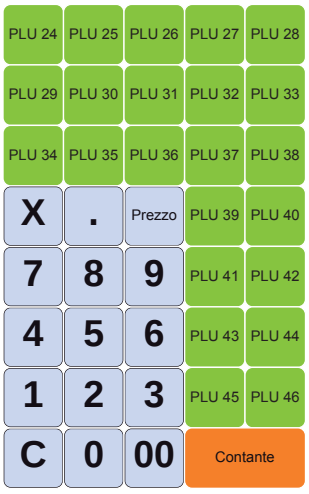

Pan3

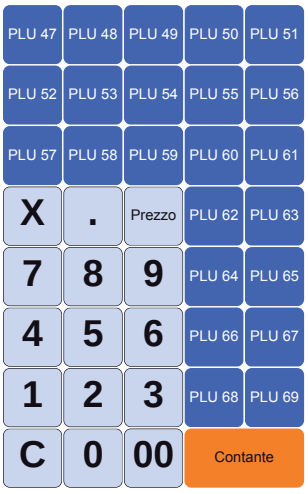

Pan4

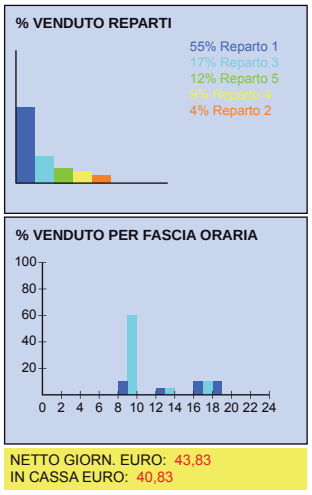

Pan5

Inserimento rotolo carta

ATTENZIONE: Utilizzare solo rotoli carta omologati.

Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale procedere nel seguente modo:

1. Sollevare la leva di apertura A.
2. Aprire il coperchio vano carta B.
3. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
4. Fare uscire la carta per alcuni centimetri.
5. Chiudere il coperchio vano carta del misuratore fiscale.

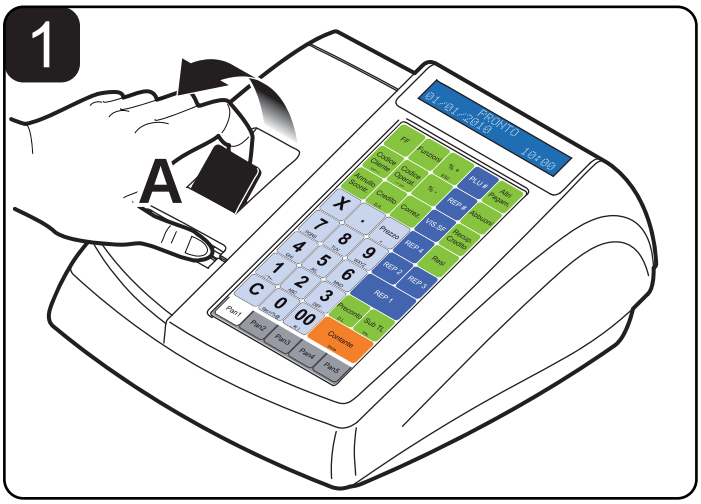

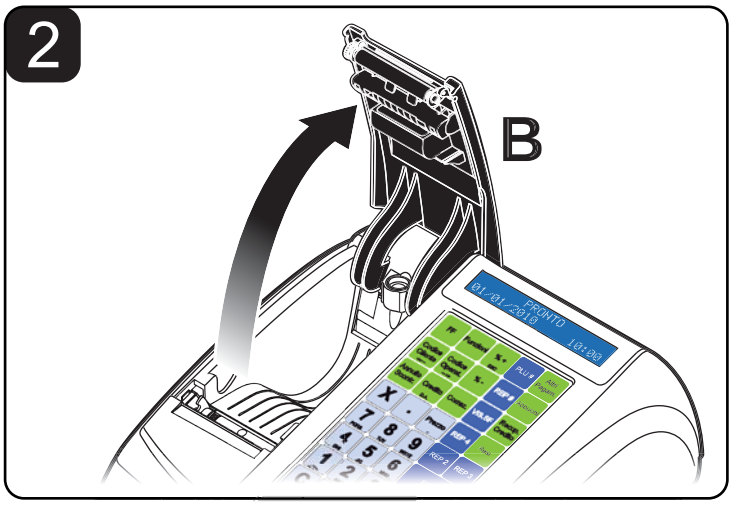

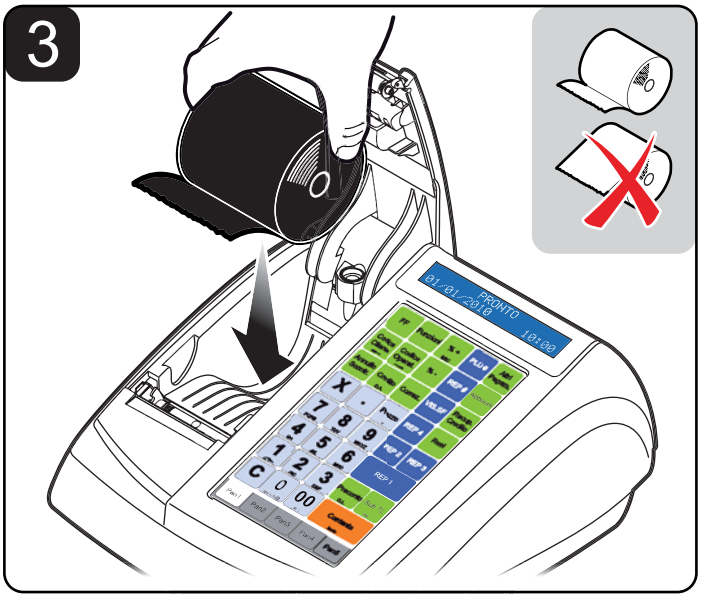

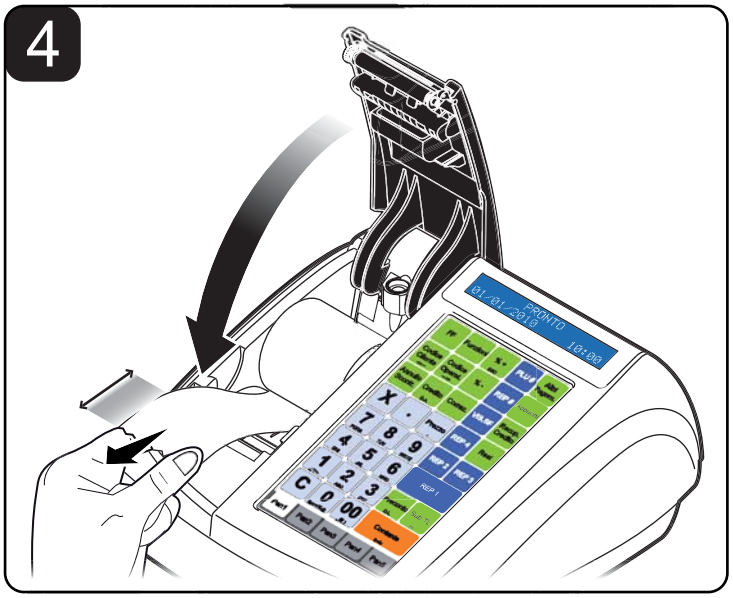

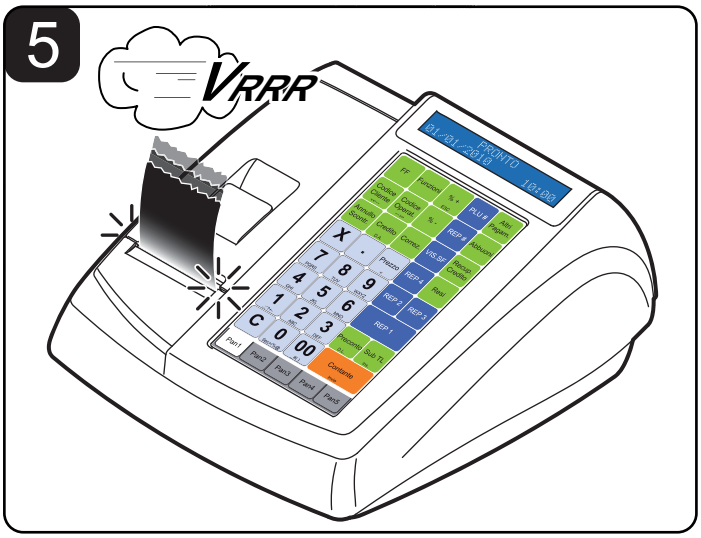

SEQUENZA OPERAZIONI

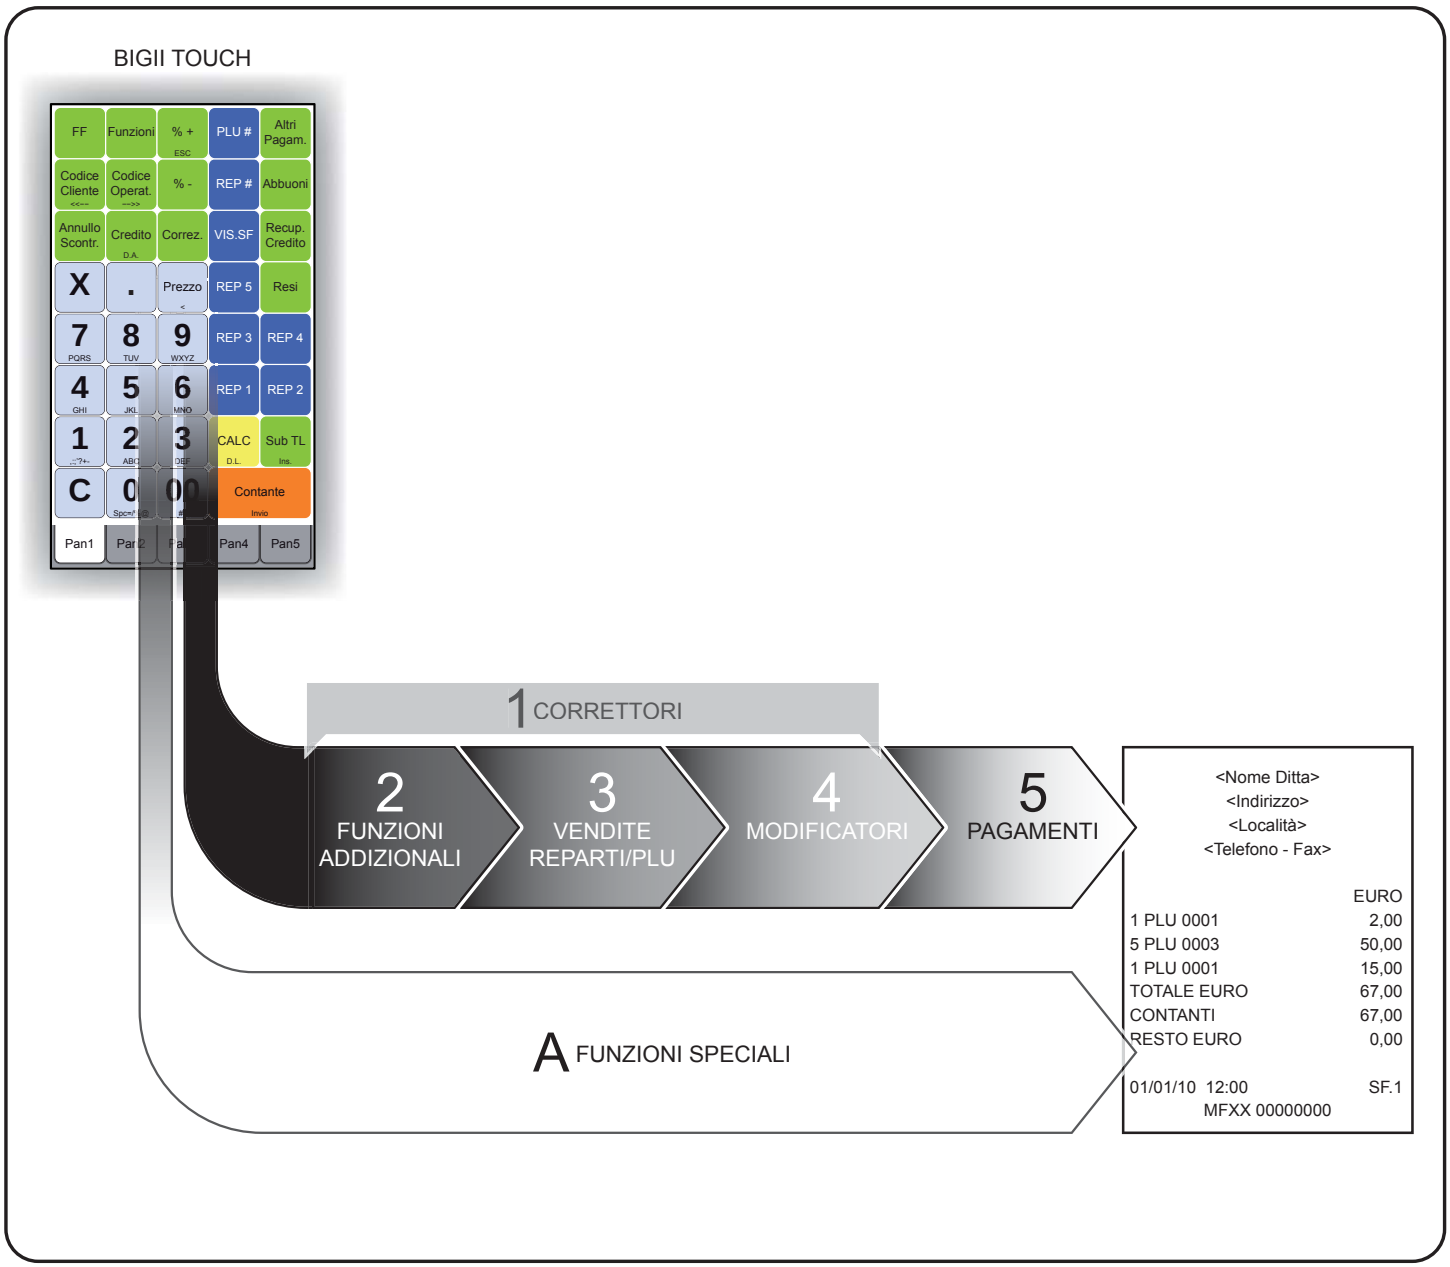

1 Correttori

ESEMPIO

CANCELLA ULTIMA VENDITA — Correz.

DA LISTA VENDITE
Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare, tasto ESC per terminare — 0 (Spc=/%@) — Correz.

TUTTE LE VENDITE — Annullo Scontr.

2 Funzioni addizionali

ESEMPIO

AVANZAMENTO CARTA
Ogni pressione avanza di una linea

FF

SELEZIONE CLIENTE DIRETTA (es. Cliente 13)

1 .,:;'?+- | 3 DEF | Codice Cliente <<--

DA LISTA
Selezione valida solo per l'emissione delle fatture
Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare, tasto ESC per terminare

0 Spc=/%@ | Codice Cliente <<--

"AL VOLO"
Selezione valida solo per l'emissione di scontrini deducibili
Inserire Codice Fiscale

Codice Cliente <<--

SELEZIONE OPERATORE (es. Operatore 5)
L'operatore rimane attivo fino a quando non viene disabilitato

5 JKL | Codice Operat. -->>

DESELEZIONE OPERATORE

0 Spc=/%@ | Codice Operat. -->>

STAMPA FATTURA
Confermare il n° fattura proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto
Al termine della stampa il dispositivo torna in modalità scontrino fiscale
È obbligatorio eseguire la selezione del cliente
Pagamento in contanti obbligatorio

2 ABC | Funzioni

STAMPA PRECONTO
Funzione attivabile solo dopo l'inserimento dei beni
Tasto invio per confermare il numero di preconto (non modificabile)

Preconto D.L.

CHIUSURA PRECONTO (es. Preconto 5)
Numero progressivo assegnato automaticamente
Sono consentite tutte le forme di pagamento
Alla chiusura il preconto viene eliminato

5 JKL | Preconto D.L.

NOTA DI CREDITO
Confermare il n° pratica proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto

5 JKL | Funzioni

SELEZIONE DIRETTA

INTERROGAZIONE VALORE REPARTO (es. Reparto 3)
Il dispositivo torna automaticamente in modalità "PRONTO"

0 Spc=/%@ | REP # | REP 3

PLU (es. PLU 1)
Il dispositivo torna automaticamente in modalità "PRONTO"

0 Spc=/%@ | PLU # | PLU 1

SELEZIONE INDIRETTA

REPARTO (es. Reparto 10)
Il dispositivo torna automaticamente in modalità "PRONTO"

0 Spc=/%@ | REP # | 1 .,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | REP #

PLU (es. PLU 10)
Il dispositivo torna automaticamente in modalità "PRONTO"

0 Spc=/%@ | PLU # | 1 .,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | PLU #

3 Vendite Reparto / PLU

ESEMPIO

SELEZIONE DIRETTA	**REPARTO**	PREZZO PREFISSATO	REP 1
		PREZZO LIBERO (es. 5,00€) *Prezzo utilizzato fino alla selezione di un reparto differente*	5 JKL · 00 _#( ) · REP 1
		MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 1)	2 ABC · X · REP 1
		MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su Reparto 1)	2 ABC · X · 5 JKL · 00 _#( ) · REP 1
SELEZIONE INDIRETTA		PREZZO PREFISSATO (es. Reparto 30)	3 DEF · 0 Spc=/%@ · REP #
		PREZZO LIBERO (es. 5,00€ su Reparto 30)	5 JKL · 00 _#( ) · Prezzo < · 3 DEF · 0 Spc=/%@ · REP #
		MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 30)	2 ABC · X · 3 DEF · 0 Spc=/%@ · REP #
SELEZIONE DIRETTA	**PLU**	PREZZO PREFISSATO	PLU 3
		PREZZO LIBERO (es. 5,00€) *Prezzo utilizzato fino alla selezione di un reparto differente*	5 JKL · 00 _#( ) · Prezzo < · PLU 1
		MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x PLU 1)	2 ABC · X · PLU 1
		MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su PLU 1)	2 ABC · X · 5 JKL · 00 _#( ) · Prezzo < · PLU 1
SELEZIONE INDIRETTA		PREZZO PREFISSATO (es. PLU 30)	3 DEF · 0 Spc=/%@ · PLU #
		PREZZO LIBERO (es. 5,00€ su PLU 30)	5 JKL · 00 _#( ) · Prezzo < · 3 DEF · 0 Spc=/%@ · PLU #
		MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x PLU 30)	2 ABC · X · 3 DEF · 0 Spc=/%@ · PLU #

4 Modificatori

ESEMPIO

SUBTOTALE		Sub TL Ins.
RESO (es. 5,00€ su Reparto 1) *È obbligatorio indicare un Reparto a cui associare il RESO* *Lo scontrino non può essere chiuso se il RESO rende il totale negativo*		5 JKL · 00 _#( ) · Resi · REP 1
SCONTO	SU BATTUTA (es. 33%)	3 DEF · 3 DEF · % -
	SU TOTALE (es. 33% su totale)	Sub TL Ins. · 3 DEF · 3 DEF · % -
MAGGIORAZIONE	SU BATTUTA (es. 33%)	3 DEF · 3 DEF · % + ESC
	SU TOTALE (es. 33% su totale)	Sub TL Ins. · 3 DEF · 3 DEF · % + ESC
SCONTO VALORE	SU TOTALE (es. 5,00€) *Lo scontrino non può essere chiuso se lo SCONTO VALORE rende il totale negativo*	5 JKL · 00 _#( ) · Abbuoni

5 Pagamenti

ESEMPIO

CREDITO	CLIENTE GENERICO 0 *Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti*	Credito D.A.
	CLIENTE MEMORIZZATO (es. Cliente 2) *Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti*	2 ABC · Codice Cliente <<-- · Credito D.A.
CONTANTI	SENZA CALCOLO DEL RESTO	Contante Invio
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. banconota 20,00€)	2 ABC · 0 Spc=/%@ · 00 _#( ) · Contante Invio
ASSEGNO	SENZA CALCOLO DEL RESTO	2 ABC · Altri Pagam.
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. assegno 50,00€)	5 JKL · 0 Spc=/%@ · 00 _#( ) · Prezzo < · 2 ABC · Altri Pagam.
CARTA ELETTRONICA		3 DEF · Altri Pagam.
PAGAMENTI GENERICI DA 8..20 (es. Pagamento n" 12)		1 .,:;'?+- · 2 ABC · Altri Pagam.
BUONO PASTO	SENZA CALCOLO DEL RESTO *Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti*	5 JKL · Altri Pagam.
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. buono 5,00€) *Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti*	5 JKL · 00 _#( ) · Prezzo < · 5 JKL · Altri Pagam.

A Funzioni Speciali

ESEMPIO

VERSAMENTO IN CASSA (es. 20,00€)
È consentito solo mediante pagamento in contanti
Viene emesso uno scontrino NON fiscale



PRELIEVO DI CASSA (es. 10,00€)
Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto, il display visualizza un avvertimento.
Viene emesso uno scontrino NON fiscale



RECUPERO CREDITO

CLIENTE MEMORIZZATO
(es. 500,00€ con carta elettr. da Cliente 2)
Sono consentite tutte le forme di pagamento escluso CREDITO

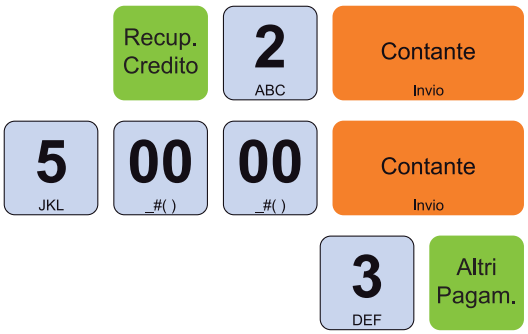

CLIENTE GENERICO 0
(es. 5,00€ con contanti)
Sono consentite tutte le forme di pagamento escluso CREDITO

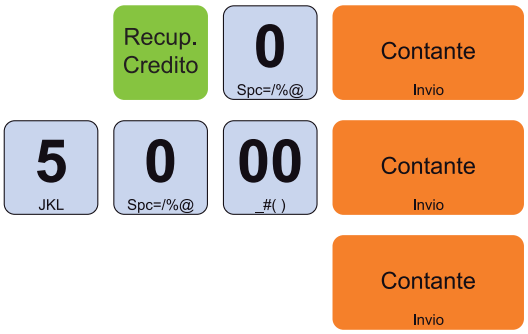

DOCUMENTO VIRTUALE

Visualizza scontrino

Consentito solo a transazione in corso

VIS.SF

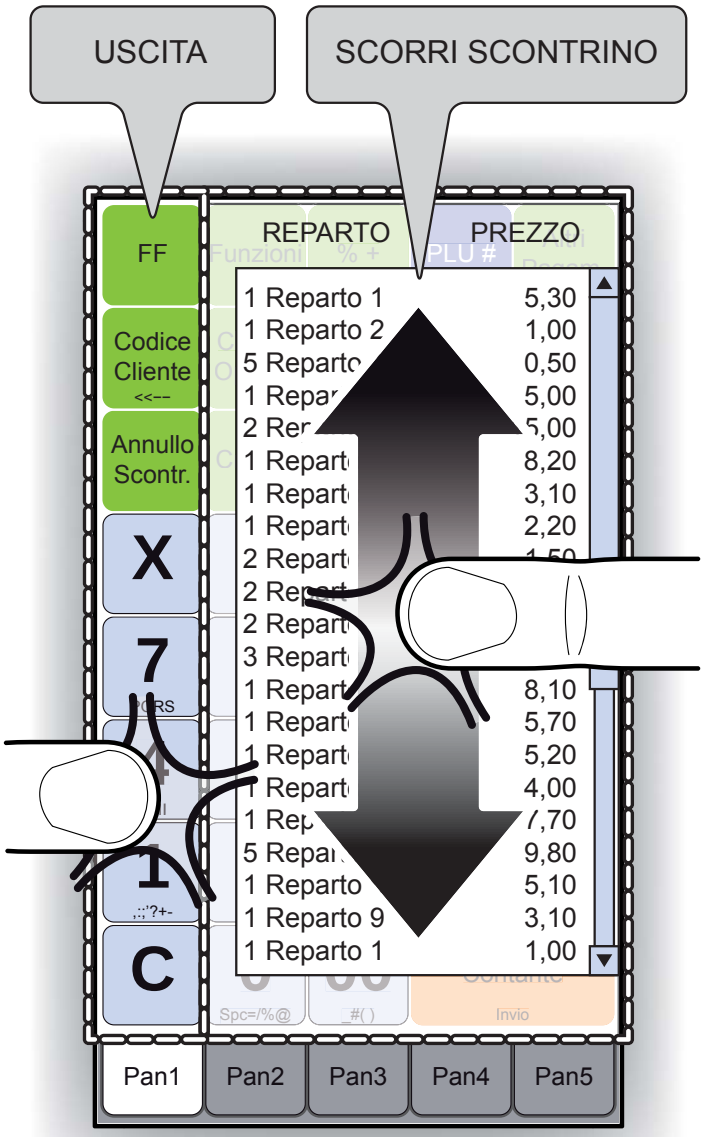

Visualizza giornale elettronico

Consentito solo a transazione conclusa

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 1 ,:;'?+- | 3 DEF | Funzioni

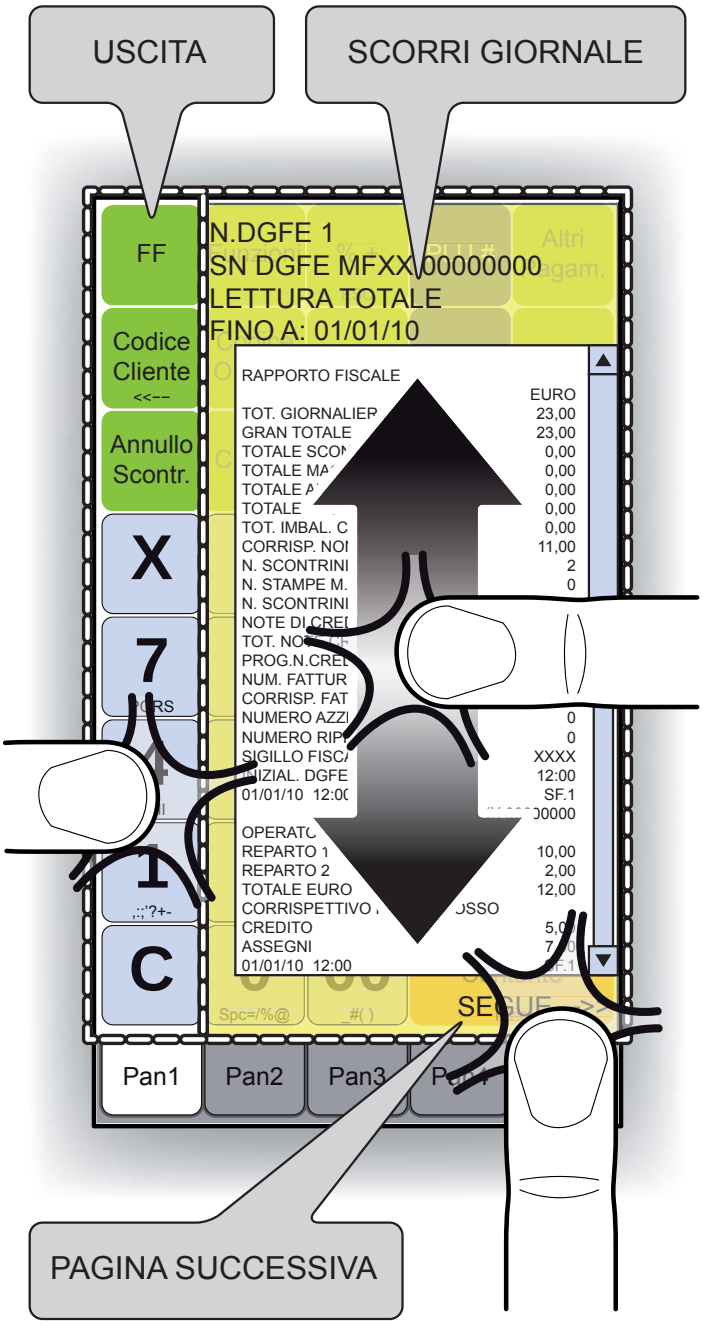

CALCOLATRICE VIRTUALE

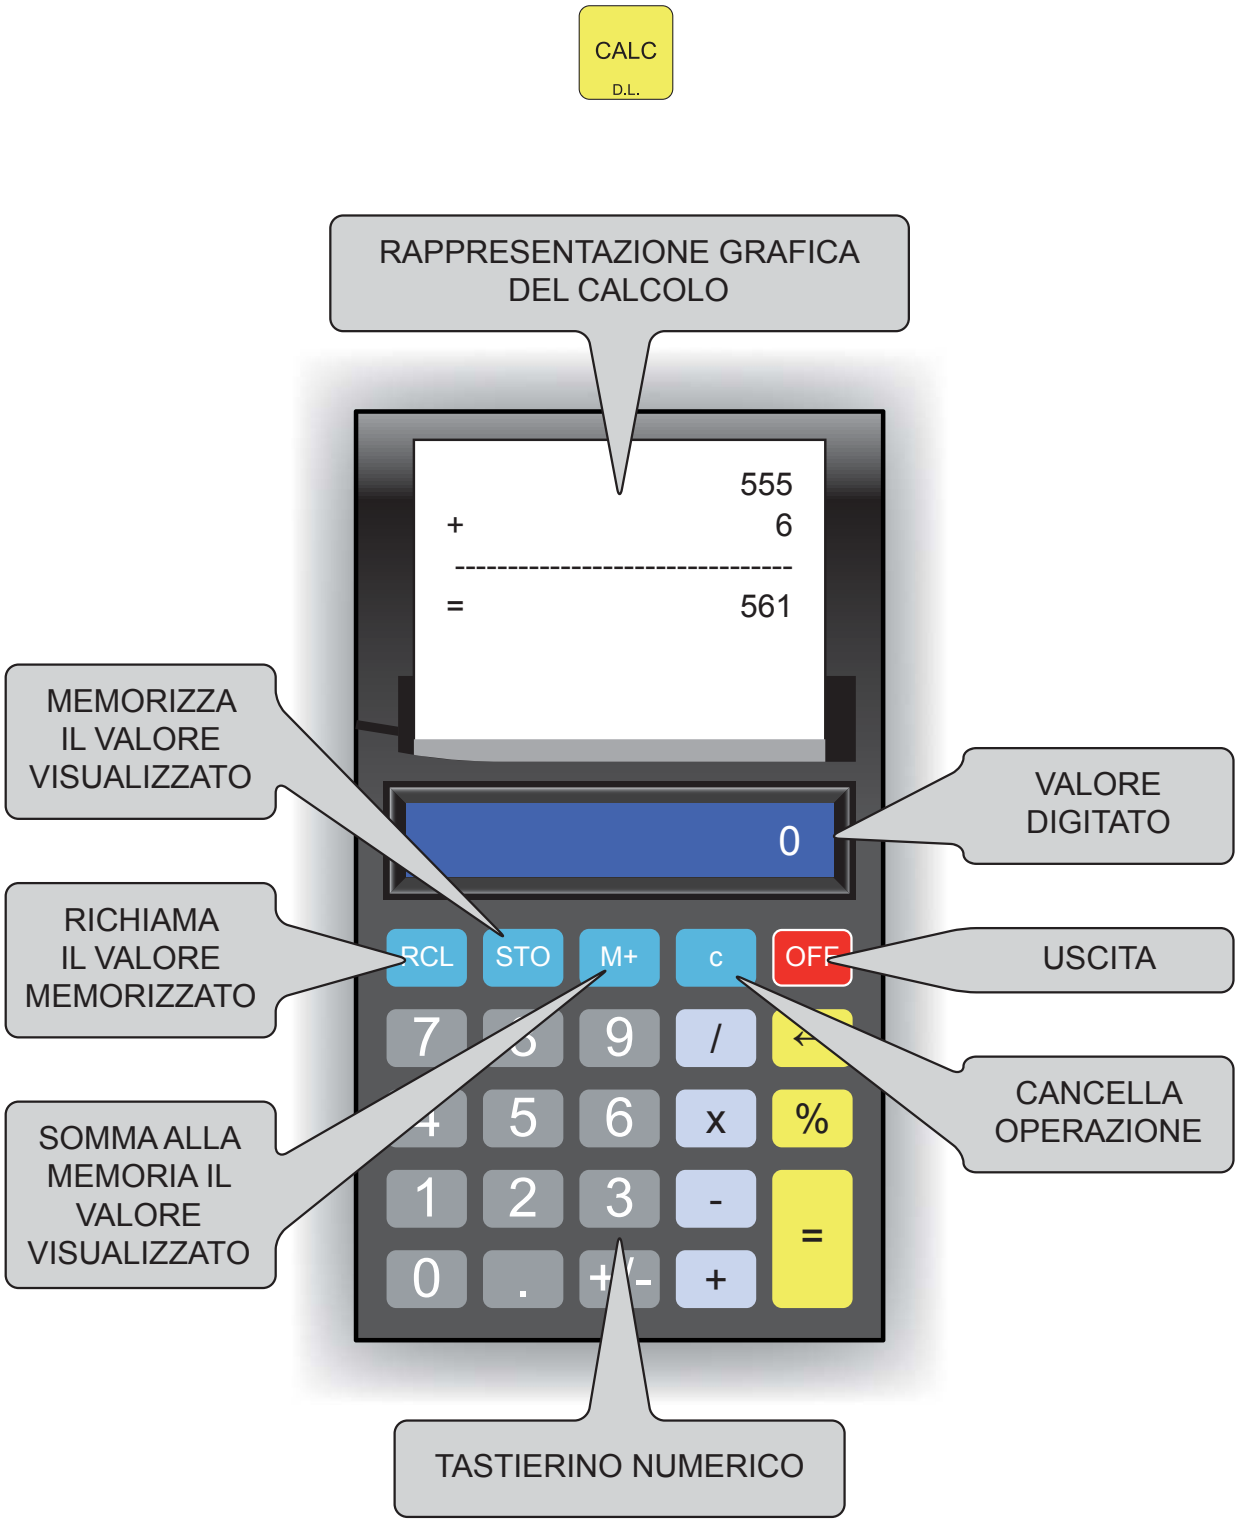

NOTA:
La calcolatrice virtuale è uno strumento di supporto per l'operatore che non modifica in alcun modo la transazione o i contatori ad essa associati.
Se il tasto calcolatrice viene premuto durante la transazione, la calcolatrice visualizza l'importo dell'ultimo articolo inserito.

MANUTENZIONE

Pulizia dello schermo touch

Per la pulizia dello schermo touch procedere nel modo seguente:

1. Spegnere il dispositivo.
2. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica.
3. Attendere qualche minuto per permettere allo schermo di arrivare alla temperatura ambiente.
4. Strofinare delicatamente lo schermo con un panno anti-graffio leggermente inumidito con acqua.

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol (metilico, etilico o isopropilico) o solventi forti.
Non utilizzare diluente o benzene, detergenti abrasivi, aria compressa o spazzole dure.
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

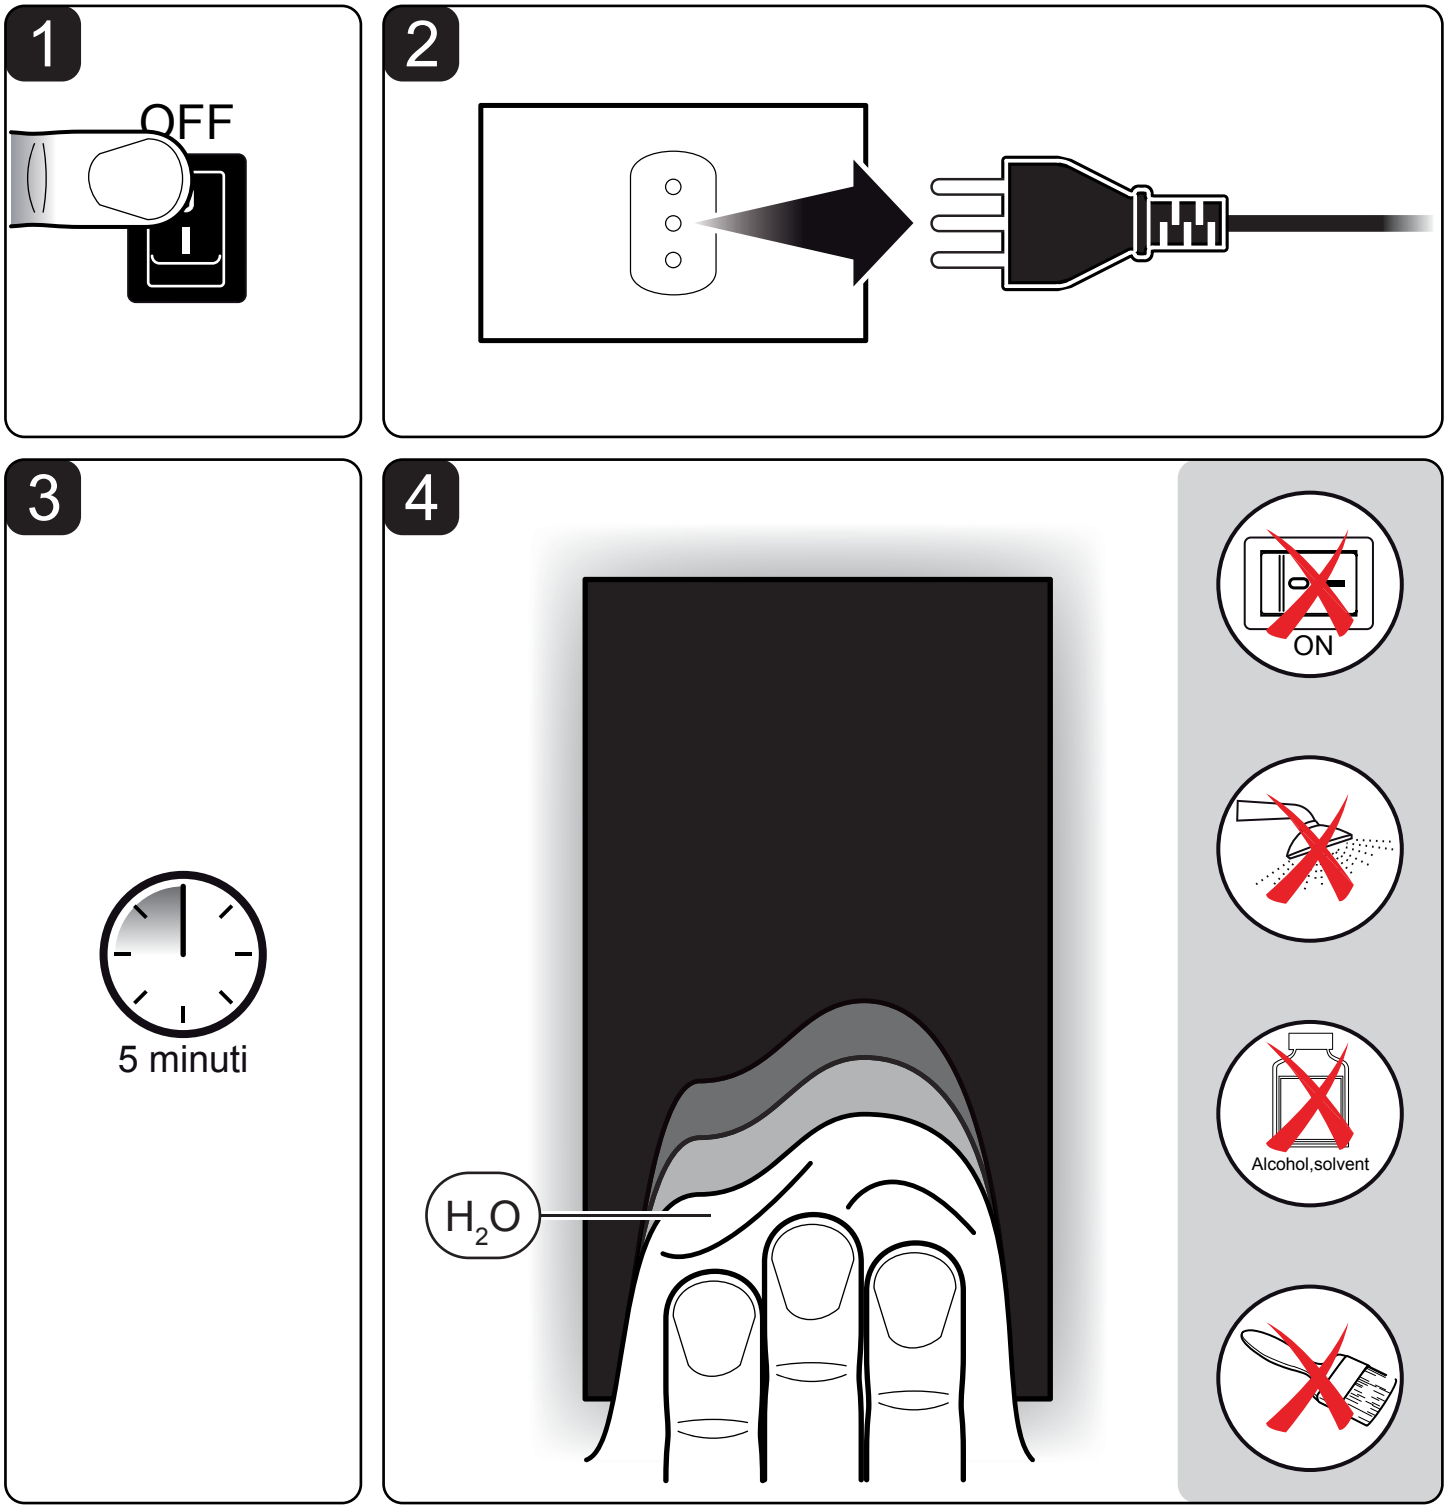

Cambio data

1

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

2

ATTIVARE LA MODALITÀ CAMBIO DATA

1 1 7 PQRS 8 TUV Funzioni

3

INSERIRE UNA NUOVA DATA (es. 01 Gennaio 2010)

0 1 0 1 1 0 Contante Invio

4

LE IMPOSTAZIONI SONO TERMINATE

Cambio ora

1

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

2

ATTIVARE LA MODALITÀ CAMBIO ORA

1 1 6 MNO 0 Funzioni

3

INSERIRE IL NUOVO ORARIO (es. 10:00)

1 0 0 0 Contante Invio

4

LE IMPOSTAZIONI SONO TERMINATE

Sostituzione DGFE

1

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

2

ATTIVARE LA MODALITÀ INIZIALIZZAZIONE DGFE

1 4 GHI 5 JKL 2 ABC Funzioni

3

INSERIRE LA PASSWORD DI PROTEZIONE

? ? ? ? ? Contante Invio

4

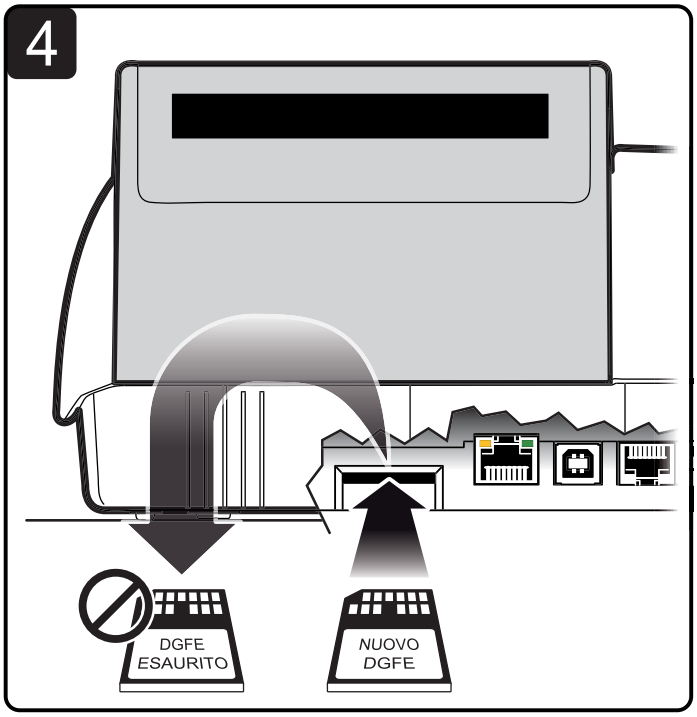

5

CONFERMARE

Contante Invio

Rendiconti transazioni

Il dispositivo permette di stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate:

GIORNALIERO
Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 5 JKL | 0 Spc=/%@ | Funzioni

FINANZIARIO
Movimento finanziario giornaliero.

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 5 JKL | 1 ,:;'?+- | Funzioni

FINANZIARIO STORICO
Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 3 DEF | Funzioni

FASCIA ORARIA
Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 4 GHI | Funzioni

FASCIA ORARIA STORICA
Situazione attività di vendita dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 5 JKL | Funzioni

REPARTI
Situazione attività divise x reparto

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 5 JKL | 2 ABC | Funzioni

SELETTIVO REPARTI
Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 6 MNO | Funzioni

REPARTI STORICO
Situazione attività divise per Reparti dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 7 PQRS | Funzioni

PLU
Situazione attività divise per PLU

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 5 JKL | 3 DEF | Funzioni

SELETTIVO PLU
Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 5 JKL | 4 GHI | Funzioni

PLU STORICO
Situazione attività divise per PLU dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 8 TUV | Funzioni

OPERATORI
Situazione degli operatori

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 5 JKL | 5 JKL | Funzioni

OPERATORI STORICO
Situazione degli operatori dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 9 WXYZ | Funzioni

CLIENTI
Situazione attività divise x Clienti

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 5 JKL | 7 PQRS | Funzioni

MEMORIA FISCALE
1=T Stampa totale
2=D Filtro per data
3=N>n Filtro per n° scontrino

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 1 ,:;'?+- | Funzioni

GIORNALE ELETT.
1=T Stampa totale
2=D Filtro per data
3=N>n Filtro per N° scontrino

1 ,:;'?+- | 0 Spc=/%@ | 6 MNO | 2 ABC | Funzioni

Azzeramento rendiconti

I dispositivo permette l'azzeramento dei contatori utilizzati per i rapporti riepilogativi. Prima dell'azzeramento viene stampato il rapporto riepilogativo.

GIORNALIERO
Situazione fiscale di fine giornata.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | 0 Spc=/%@ | Funzioni

FINANZIARIO
Movimento finanziario giornaliero.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | 1 ,.;'?+- | Funzioni

FINANZIARIO STORICO
Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 3 DEF | Funzioni

FASCIA ORARIA
Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 4 GHI | Funzioni

FASCIA ORARIA STORICA
Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 5 JKL | Funzioni

REPARTI
Situazione attività divise x reparto

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | 2 ABC | Funzioni

SELETTIVO REPARTI
Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 6 MNO | Funzioni

REPARTI STORICO
Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 7 PQRS | Funzioni

PLU
Situazione attività divise per PLU

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | 3 DEF | Funzioni

SELETTIVO PLU
Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | 4 GHI | Funzioni

PLU STORICO
Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 8 TUV | Funzioni

OPERATORI
Situazione degli operatori

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | 5 JKL | Funzioni

OPERATORI STORICO
Dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 9 WXYZ | Funzioni

CLIENTI
Situazione attività divise x Clienti

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | 7 PQRS | Funzioni

AZZERAMENTI MULTIPLI (*)
Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | 9 WXYZ | Funzioni

AZZERAMENTI MULTIPLI STORICI
Eseguire la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 0 Spc=/%@ | Funzioni

NUMERO FATTURA
Azzeramento contatore fatture.

1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | 1 ,.;'?+- | Funzioni

(*) vedere menù PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (STRUTTURA MENÙ nelle ultime pagine di questa guida rapida)

Struttura menù

RENDICONTI [7]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1050]
FINANZIARIO	[1051]
FINANZIARIO STORICO	[1063]
FASCIA ORARIA	[1064]
FASCIA ORARIA STORICA	[1065]
REPARTI	[1052]
SELETTIVO REPARTI	[1066]
REPARTI STORICO	[1067]
PLU	[1053]
SELETTIVO PLU	[1054]
PLU STORICO	[1068]
OPERATORI	[1055]
OPERATORI STORICO	[1069]
CLIENTI	[1057]
MEMORIA FISCALE	[1061]
GIORNALE ELET.	[1062]

AZZERAMENTI [8]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1100]
FINANZIARIO	[1101]
FINANZIARIO STORICO	[1113]
FASCIA ORARIA	[1114]
FASCIA ORARIA STORICA	[1115]
REPARTI	[1102]
SELETTIVO REPARTI	[1116]
REPARTI STORICO	[1117]
PLU	[1103]
SELETTIVO PLU	[1104]
PLU STORICO	[1118]
OPERATORI	[1105]
OPERATORI STORICO	[1119]
CLIENTI	[1107]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1109]
AZZER. MULT. STORICI	[1110]
AZZER. NUM. FATTURA	[1111]

REPARTI	N. BREVE
Modifica (1)	[1200]
Aggiungi (1)	[1201]
Elimina (1)	[1202]

PLU	N. BREVE
Modifica (1)	[1210]
Aggiungi (1)	[1211]
Elimina (1)	[1212]

CLIENTI	N. BREVE
Modifica (1)	[1220]
Aggiungi (1)	[1221]
Elimina (1)	[1222]

OPERATORI	N. BREVE
Modifica (1)	[1230]
Aggiungi (1)	[1231]
Elimina (1)	[1232]

PAGAMENTI	N. BREVE
Modifica (1)	[1280]
Aggiungi (1)	[1281]
Elimina (1)	[1282]

MODIFICATORI	N. BREVE
Modifica (1) (3)	[1290]
Aggiungi (1) (3)	[1291]
Elimina (1)	[1292]

ALIQUOTE IVA	N. BREVE
Modifica (1)	[1295]
Aggiungi (1)	[1296]
Elimina (1)	[1297]

AZZERAMENTI MULT	N. BREVE
Scegli sequenza (1)	[1298]

IMPOST. ETHERNET	N. BREVE
Indirizzi di rete	[1490]
Server SMTP	[1491]
Server UDP	[1492]
Client UDP	[1493]

REPARTI mod./agg.
Codice Reparto
Descrizione
Descrizione tasto
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Min Prezzo
Max Prezzo
Aliquota IVA
Gruppo Reparti
Scontabile
Quantità obbligatoria
Menù a prezzo fisso
Battuta singola
Descrittivo

PLU mod./agg.
Codice PLU
Descrizione
Descrizione tasto
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Reparto
Battuta singola
Descrittivo

CLIENTI mod./agg.
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Codice fiscale
Codice fiscale 2
Aliquota IVA
Massimo saldo

OPERATORI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Password
Apertura Cassetto
Stampa Dettagli

PAGAMENTI mod./agg.
Codice Pagamento
Descrizione
Importo Massimo
Resto Massimo

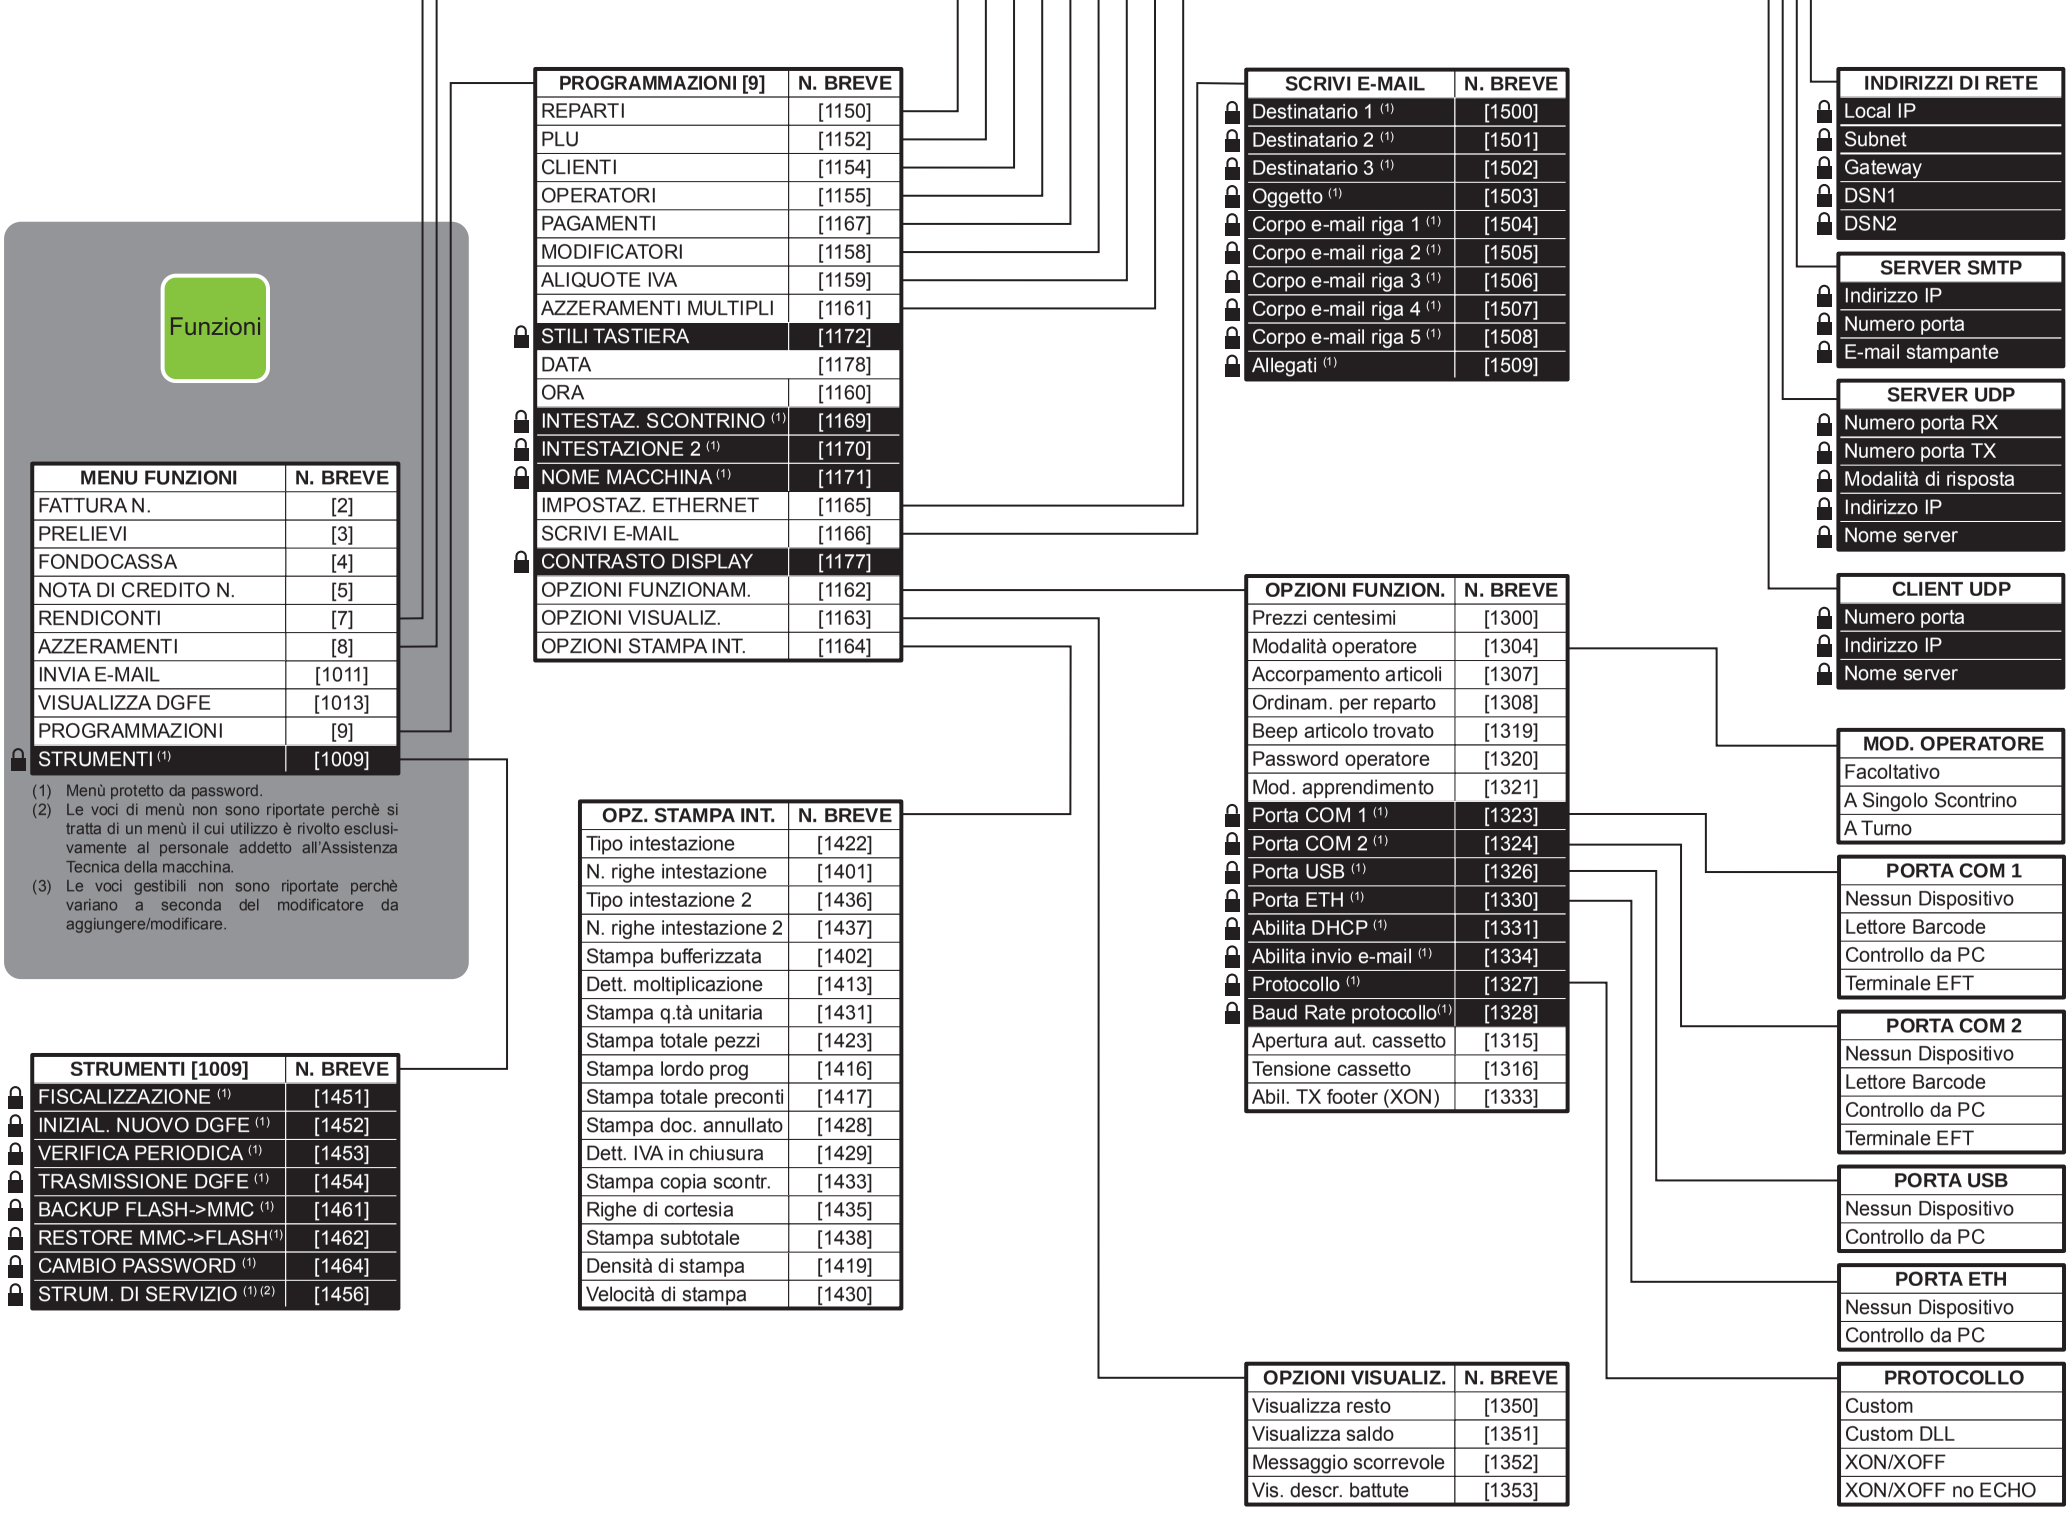
Funzioni
MENU FUNZIONI | N. BREVE
FATTURA N. | [2]
PRELIEVI | [3]
FONDOCASSA | [4]
NOTA DI CREDITO N. | [5]
RENDICONTI | [7]
AZZERAMENTI | [8]
INVIA E-MAIL | [1011]
VISUALIZZA DGFE | [1013]
PROGRAMMAZIONI | [9]
STRUMENTI (1) | [1009]
(1) Menù protetto da password.
(2) Le voci di menù non sono riportate perchè si tratta di un menù il cui utilizzo è rivolto esclusivamente al personale addetto all'Assistenza Tecnica della macchina.
(3) Le voci gestibili non sono riportate perchè variano a seconda del modificatore da aggiungere/modificare.
STRUMENTI [1009] | N. BREVE
FISCALIZZAZIONE (1) | [1451]
INIZIAL. NUOVO DGFE (1) | [1452]
VERIFICA PERIODICA (1) | [1453]
TRASMISSIONE DGFE (1) | [1454]
BACKUP FLASH->MMC (1) | [1461]
RESTORE MMC->FLASH(1) | [1462]
CAMBIO PASSWORD (1) | [1464]
STRUM. DI SERVIZIO (1) (2) | [1456]
PROGRAMMAZIONI [9] | N. BREVE
REPARTI | [1150]
PLU | [1152]
CLIENTI | [1154]
OPERATORI | [1155]
PAGAMENTI | [1167]
MODIFICATORI | [1158]
ALIQUOTE IVA | [1159]
AZZERAMENTI MULTIPLI | [1161]
STILI TASTIERA | [1172]
DATA | [1178]
ORA | [1160]
INTESTAZ. SCONTRINO (1) | [1169]
INTESTAZIONE 2 (1) | [1170]
NOME MACCHINA (1) | [1171]
IMPOSTAZ. ETHERNET | [1165]
SCRIVI E-MAIL | [1166]
CONTRASTO DISPLAY | [1177]
OPZIONI FUNZIONAM. | [1162]
OPZIONI VISUALIZ. | [1163]
OPZIONI STAMPA INT. | [1164]
OPZ. STAMPA INT. | N. BREVE
Tipo intestazione | [1422]
N. righe intestazione | [1401]
Tipo intestazione 2 | [1436]
N. righe intestazione 2 | [1437]
Stampa bufferizzata | [1402]
Dett. moltiplicazione | [1413]
Stampa q.tà unitaria | [1431]
Stampa totale pezzi | [1423]
Stampa lordo prog | [1416]
Stampa totale preconti | [1417]
Stampa doc. annullato | [1428]
Dett. IVA in chiusura | [1429]
Stampa copia scontr. | [1433]
Righe di cortesia | [1435]
Stampa subtotale | [1438]
Densità di stampa | [1419]
Velocità di stampa | [1430]
SCRIVI E-MAIL | N. BREVE
Destinatario 1 (1) | [1500]
Destinatario 2 (1) | [1501]
Destinatario 3 (1) | [1502]
Oggetto (1) | [1503]
Corpo e-mail riga 1 (1) | [1504]
Corpo e-mail riga 2 (1) | [1505]
Corpo e-mail riga 3 (1) | [1506]
Corpo e-mail riga 4 (1) | [1507]
Corpo e-mail riga 5 (1) | [1508]
Allegati (1) | [1509]
OPZIONI FUNZION. | N. BREVE
Prezzi centesimi | [1300]
Modalità operatore | [1304]
Accorpamento articoli | [1307]
Ordinam. per reparto | [1308]
Beep articolo trovato | [1319]
Password operatore | [1320]
Mod. apprendimento | [1321]
Porta COM 1 (1) | [1323]
Porta COM 2 (1) | [1324]
Porta USB (1) | [1326]
Porta ETH (1) | [1330]
Abilita DHCP (1) | [1331]
Abilita invio e-mail (1) | [1334]
Protocollo (1) | [1327]
Baud Rate protocollo(1) | [1328]
Apertura aut. cassetto | [1315]
Tensione cassetto | [1316]
Abil. TX footer (XON) | [1333]
OPZIONI VISUALIZ. | N. BREVE
Visualizza resto | [1350]
Visualizza saldo | [1351]
Messaggio scorrevole | [1352]
Vis. descr. battute | [1353]
INDIRIZZI DI RETE
Local IP
Subnet
Gateway
DSN1
DSN2
SERVER SMTP
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante
SERVER UDP
Numero porta RX
Numero porta TX
Modalità di risposta
Indirizzo IP
Nome server
CLIENT UDP
Numero porta
Indirizzo IP
Nome server
MOD. OPERATORE
Facoltativo
A Singolo Scontrino
A Turno
PORTA COM 1
Nessun Dispositivo
Lettore Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT
PORTA COM 2
Nessun Dispositivo
Lettore Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT
PORTA USB
Nessun Dispositivo
Controllo da PC
PORTA ETH
Nessun Dispositivo
Controllo da PC
PROTOCOLLO
Custom
Custom DLL
XON/XOFF
XON/XOFF no ECHO

Part Number : DOGR-BIGII-TOUCH Rev. 1.05

M.U.R.S.T.
Ministry University
Research Scientific
Technology
Authorized laboratory
no.50846ZYZ

CUSTOM ENGINEERING SPA
World Headquarters
Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz

Always On!